


Instructions: Turbo Thruster Float Tube Fins

Put your Turbo Thruster Float Tube Fins on before you enter your float tube.

First unclip the heel straps. Locate one of the side-release clips [A] on either side of the fins. Press hard on the buttons on the top and bottom and pull the strap clip back out.

Adjust the heel strap by pushing the button [B] on the side of the buckles and pulling the strap into place. When properly fitted the strap should be snug to your foot with the raised part of the strap centered behind your heel.

Walk a few steps first and **be sure that your fins are on tight and that all the side-release clips are locked.**

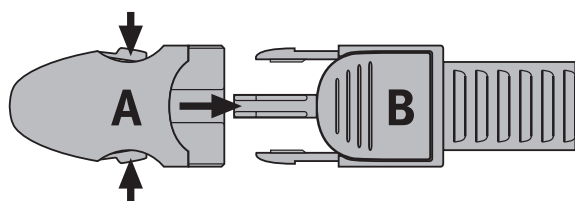

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63227
11cH55_12701

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®


Instructions: Turbo Thruster Float Tube Fins

Put your Turbo Thruster Float Tube Fins on before you enter your float tube.

First unclip the heel straps. Locate one of the side-release clips [A] on either side of the fins. Press hard on the buttons on the top and bottom and pull the strap clip back out.

Adjust the heel strap by pushing the button [B] on the side of the buckles and pulling the strap into place. When properly fitted the strap should be snug to your foot with the raised part of the strap centered behind your heel.

Walk a few steps first and **be sure that your fins are on tight and that all the side-release clips are locked.**

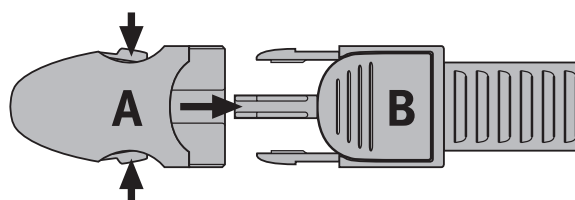

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63227
11cH55_12701

 **CLASSIC**
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR®


Mode d'emploi: Palmes turbo pour tube de flottaison

Mettez vos palmes turbo pour tube de flottaison avant de monter à bord du tube de flottaison.

Décrochez tout d'abord les sangles des talons. Localisez les systèmes de fixation à décrochage rapide (A) situés des deux côtés des palmes. Pressez fermement sur les boutons situés en haut et en bas puis tirez vers l'arrière sur l'extrémité de la sangle.

Réglez la sangle du talon en pressant le bouton (B) situé sur le côté des boucles puis tirez sur la sangle. Une fois que les palmes sont correctement enfilées, la sangle devrait être bien serrée autour de votre pied avec la partie relevée de la sangle se trouvant derrière votre talon.

Faites quelques pas tout d'abord et **assurez-vous que les palmes sont bien serrées et que les systèmes de fixation à décrochage rapide sont bien verrouillés.**

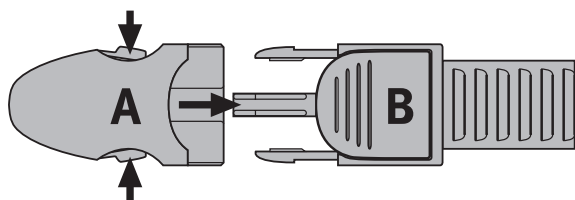

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63227
11cH55_12701

CLASSIC
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™


Mode d'emploi: Palmes turbo pour tube de flottaison

Mettez vos palmes turbo pour tube de flottaison avant de monter à bord du tube de flottaison.

Décrochez tout d'abord les sangles des talons. Localisez les systèmes de fixation à décrochage rapide (A) situés des deux côtés des palmes. Pressez fermement sur les boutons situés en haut et en bas puis tirez vers l'arrière sur l'extrémité de la sangle.

Réglez la sangle du talon en pressant le bouton (B) situé sur le côté des boucles puis tirez sur la sangle. Une fois que les palmes sont correctement enfilées, la sangle devrait être bien serrée autour de votre pied avec la partie relevée de la sangle se trouvant derrière votre talon.

Faites quelques pas tout d'abord et **assurez-vous que les palmes sont bien serrées et que les systèmes de fixation à décrochage rapide sont bien verrouillés.**

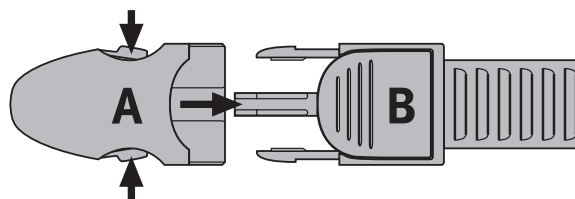

CLASSIC ACCESSORIES, INC., KENT, WA USA 98032
©2011 classicaccessories.com

63227
11cH51_12701

CLASSIC
ACCESSORIES
WE COVER YOUR GEAR™